


Intensidad / rating	12, 16 y 25A	25, 32 y 40A	63, 100 y 125A
Par de apriete / torque	1,6 Nm	1,8 Nm	2,4 Nm
terminal	M4	M5	M8
hilo rígido stranded wire	2,5-6mm ²	6-25mm ²	16-50mm ²
hilo flexible flexible wire	2,5-6mm ²	6-16mm ²	16-50mm ²



Reapretar **todos** los tornillos del embornado durante la instalación / Retighten all connection screws during installation




Montaje empotrar / Front mounting

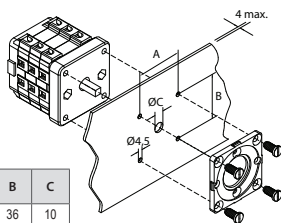

intensidad rating	A	B	C
12-25A	36	36	10
25-40A	48	48	10
63-125A	48	48	14





Dimensiones / Dimensions

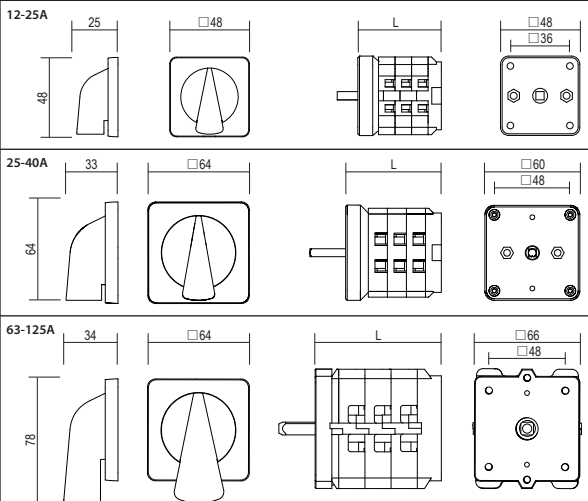




valores en mm / values in mm

pisos/cells	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12-25A	30,5	40,5	50,5	60,5	70,5	80,5	90,5	100,5	110,5	120,5	130,5	140,5
25-40A	36,3	48,3	60,3	72,3	84,3	96,3	108,3	120,3	132,3	144,3	156,3	168,3
63-125A	46,0	62,5	79,0	95,5	112,0	128,5	145,0	161,5	178,0	194,5	-	-

Montaje perfil DIN o fondo armario / DIN rail or rear mounting

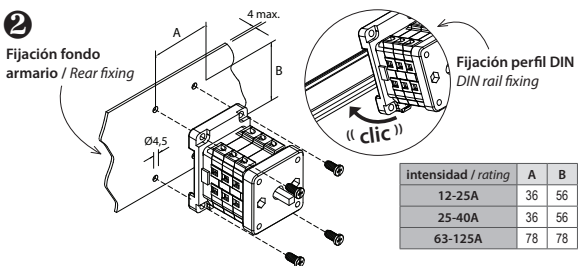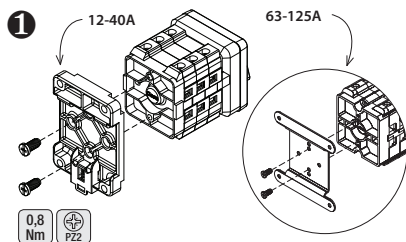

intensidad / rating	A	B
12-25A	36	56
25-40A	36	56
63-125A	78	78

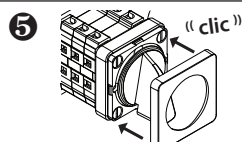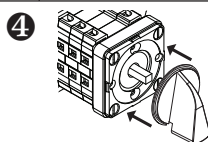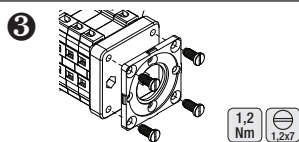

⚠ PELIGRO / DANGER

TENSIÓN PELIGROSA Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la falta de tensión en el equipo. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de poner el equipo en tensión. El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones graves.

HAZARDOUS VOLTAGE This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.