

- 1 LED rojo relé 1
- 2 LED rojo relé 2
- 3 LED rojo relé 3

- 1 Red LED relay 1
- 2 Red LED relay 2
- 3 Red LED relay 3

-10/+60° C max
+14/+140° F max




Señalización / Signalling

● ON ☒ OFF ☀ BLINK

R (rojo/red) Estado / Status

☒	Relé desconectado / Relay off
●	Relé conectado / Relay on
☀	Modo en espera (no hay señal) / Stand by mode (no signal)

Dimensiones Dimensions

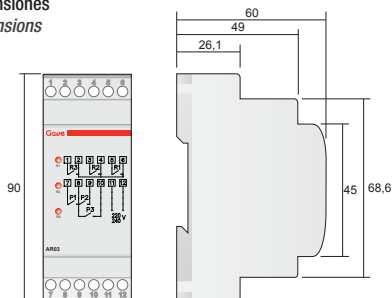

Características

- P1 conmuta alternativamente R1, R2 y R3 a cada conexión de señal externa.
- P2 conecta un segundo relé siempre que P1 esté recibiendo señal.
- P3 conecta el tercer relé siempre que P1 y P2 estén recibiendo señal.

Montaje

- Sobre carril DIN.

Conexión

- Alimentación: 220-240V ~, 50/60 Hz
- Consumo: 2.5 VA
- Poder de corte: 8A/ 250V ~ cosφ =1
- Contactos 1,3,4, 5 y 6 libres de potencial
- No aplicar tensión a los contactos 7, 8, 9 y 10**

Characteristics

- P1 switches cyclically between R1, R2 and R3 when the external signal is received.
- P2 connects a second relay only when P1 is receiving external signal.
- P3 connects a third relay only when P1 and P2 are receiving external signal.

Assembly

- Snap on DIN rail.

Connection

- Supply: 220-240V ~, 50/60 Hz
- Consumption: 2.5 VA
- Switching capacity: 8A/ 250V ~ cosφ =1
- Contacts 1,3,4, 5 y 6 voltage free
- Do not apply voltage to contacts 7, 8, 9 and 10**

Capacidad de conexión Connection capacity

	mm²	AWG
	0,2-4	30-12
	0,2-2,5	30-12
	0,2-2,5	30-12

Montaje Assembly



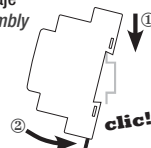


Diagrama de funcionamiento / Operating diagram

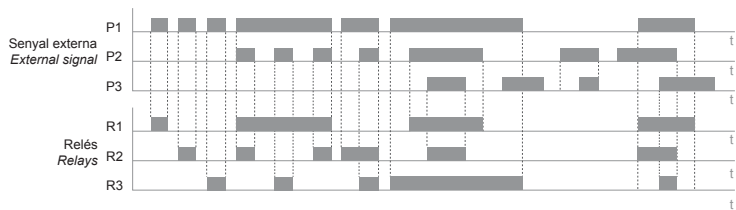

Esquema de conexión Connection diagram

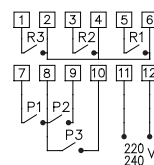

⚠ PELIGRO / DANGER

TENSIÓN PELIGROSA Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la falta de tensión en el equipo. El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones graves.


HAZARDOUS VOLTAGE This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Diagramas de conexión / Connection diagrams

Conexión con interruptores de nivel HN12/HN22 Connection with level control switch HN12/HN22

ATENCIÓN / WARNING


no aplicar tensión en contactos 7, 8 y 9 del HN12 o HN22
do not apply voltage to contacts 7, 8 and 9 in HN12 or HN22
no aplicar tensión a los contactos 7, 8, 9 y 10 del AR03
do not apply voltage to contacts 7, 8, 9 and 10 in AR03

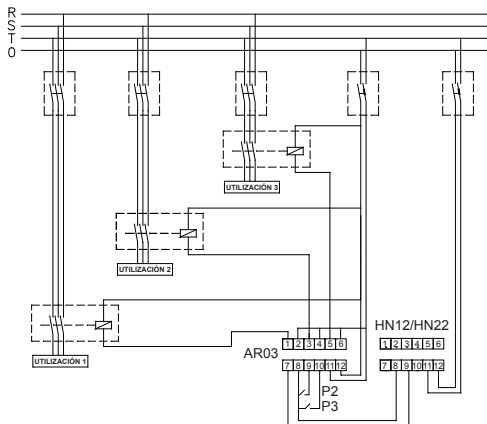

Conexión con interruptores de nivel HN1/HN2 Connection with level control switch HN1/HN2

ATENCIÓN / WARNING

no aplicar tensión en contactos 1, 3 y 4 del HN1 o HN2
do not apply voltage to contacts 1, 3 and 4 in HN1 or HN2
no aplicar tensión a los contactos 7, 8, 9 y 10 del AR03
do not apply voltage to contacts 7, 8, 9 and 10 in AR03

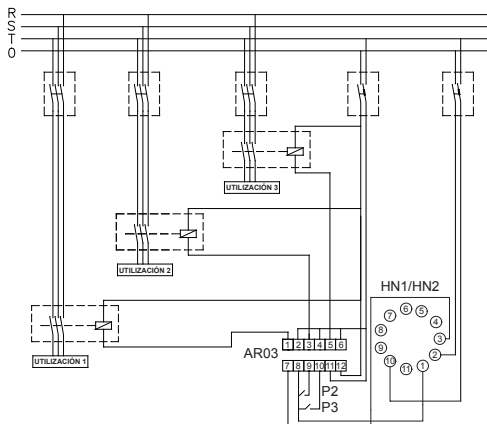

⚠ PELIGRO / DANGER

TENSIÓN PELIGROSA Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la falta de tensión en el equipo. El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones graves.

HAZARDOUS VOLTAGE This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.